


MANUAL DE USUARIO

trovan[®]

LID908

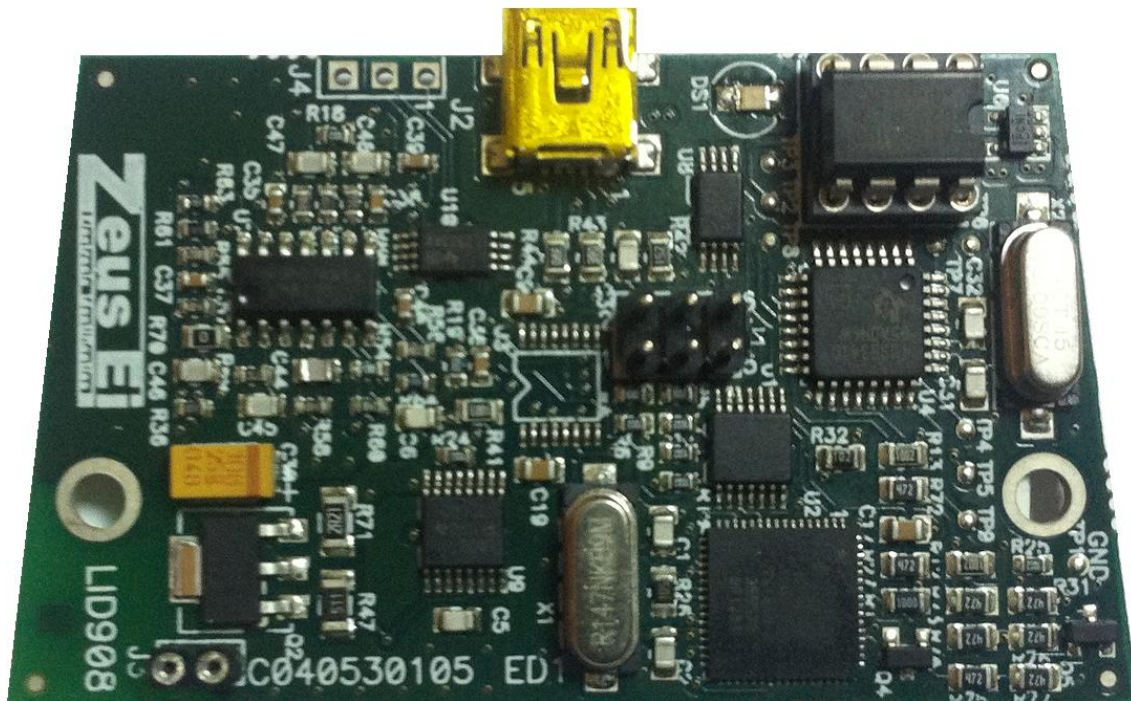

Fecha: Marzo 2013

Zeus Ei
Electronic identification

Copyright: Zeus E.I.

www.eurozeus.com

Contenido

1	Acerca del lector LID908.....	2
1.1	Especificaciones.....	3
1.2	Antenas compatibles.....	3
1.3	Conexión del lector	4
2	Acerca del programa en Windows ®.....	4
2.1	Instalación del software	4
2.2	Funciones globales del software	5
3	Funcionamiento	6
3.1	APLICACIÓN LID908CONFIGURAR. Configuración de campos	6
3.1.1	Definición en configuración de campos.....	6
3.1.2	Carácter diferenciador o código ASCII	6
3.1.3	Mostrar en menú inicio	7
3.1.4	Resumen de datos	7
3.1.5	Actualizar Campos	7
3.1.6	Cargar logotipo.....	7
3.1.7	Cargar texto o instrucciones	8
3.1.8	Mostrar menú inicio al arrancar	8
3.1.9	Cambio de contraseña	8
3.1.10	Guardar cambios	9
3.1.11	Salir.....	9
3.2	APLICACIÓN LID908. Menú inicio.	9
3.2.1	Datos enviados	9
3.2.2	Acceso a Configuración	9
4	Posibles problemas y soluciones	10

1 Acerca del lector LID908

El lector LID908 está diseñado para leer transponders TROVAN® Unique y traspasar de forma sencilla las lecturas, así como datos asociados a esas lecturas, a un ordenador con sistema operativo Windows®.

La única conexión necesaria se realiza mediante un puerto USB, no siendo necesaria una alimentación externa ni por baterías.

Una vez instalado el software que acompaña al lector, se podrá configurar de tal manera que al realizar una lectura de transponder cree una cadena de datos y la envíe al ordenador, y puede incluir cuatro campos de un máximo de 9 caracteres (configurables), un campo con el número de serie del lector y un campo con el código del transponder. Después de estos campos, la cadena puede incluir sufijos de 1 carácter o códigos ASCII.


Un ejemplo de esta cadena puede ser:

“dd/mm/aaaaAhh:mm:ssB333333333C444444444DssssssssEcccccccccF”, donde

- “dd/mm/aaaa” es la fecha de lectura.
- “hh:mm:ss” es la hora de lectura.
- “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” son los sufijos configurados, que pueden ser códigos ASCII.
- “333333333” y “444444444” son los campos 3 y 4. (MUESTRA3 y MUESTRA 4 en la siguiente figura)
- “sssssssss” es el número de serie del equipo con el que se ha realizado la lectura.
- “ccccccccc” es el código del transponder leído.

La cadena creada, puede mostrarse en el ordenador de dos maneras distintas:


- a) A través de la aplicación Menú Inicio, que se instalará con el software LID908.

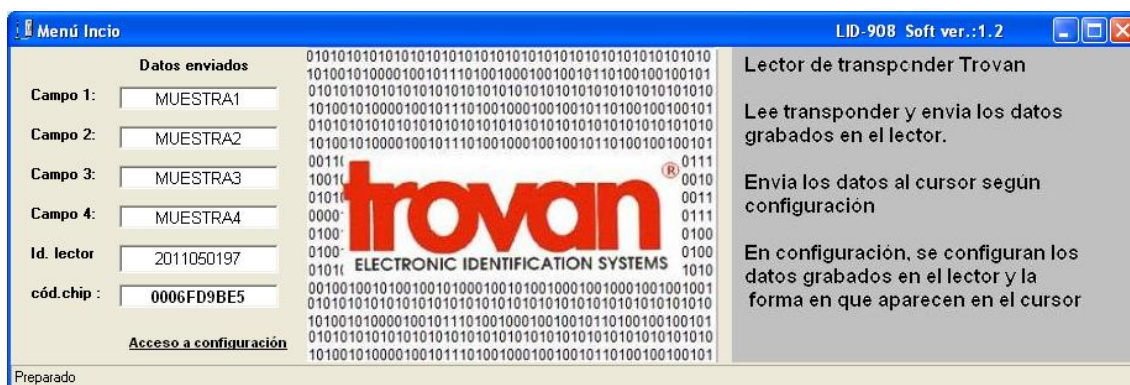

- b) A partir de la posición del cursor, en cualquier aplicación que se esté utilizando en ese momento.

La inclusión de sufijos después de cada campo, que pueden ser códigos ASCII, da una gran versatilidad al usuario, ya que podrá adaptar perfectamente la información recibida a sus necesidades, rellenando campos de su aplicación de forma automática.

Un sencillo ejemplo sería el tratamiento en una hoja de cálculo, donde se irían rellenando las celdas con sólo realizar lecturas.

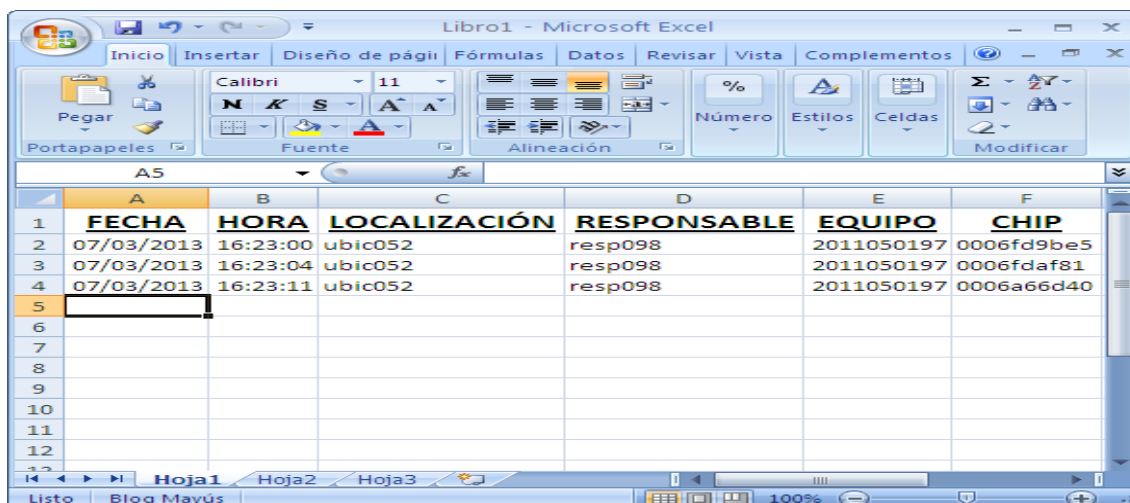


Aplicaciones más complejas, pueden aprovechar al máximo esta característica.

El lector se suministra con un software compatible con Windows® 95/98/NT/XP/Vista/7, con el que se pueden modificar los parámetros de configuración del mismo.

1.1 Especificaciones

Dimensiones	60 x 36-40 mm
Peso	
Alimentación	+5 VDC - USB
Consumo	80 mA
Conexión	USB

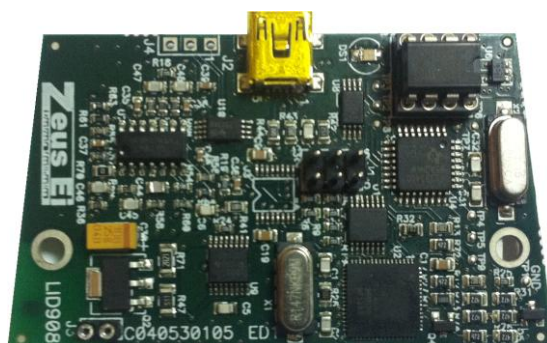

1.2 Antenas compatibles

El lector LID908 está diseñado para utilizarse con antenas pasivas, del tipo ANT614 o similares. El lector puede realizar lecturas de transponders TROVAN® Unique.

Distancia de lectura en mm.		Transponder			
Antena	Dimensiones	ID100	ID200	ID300	ID400
ANT614OEM	80 x 50 x 3 mm	3			10

Se pueden suministrar bajo pedido antenas adaptadas a las necesidades del usuario.

Este lector, dotado de una antena específica, se encuentra optimizado para trabajar en presencia de metales.

1.3 Conexión del lector

La conexión se realiza a través de USB, para lo cual el lector cuenta con un conector mini-USB macho.

2 Acerca del programa en Windows ®

El lector es compatible con todas las plataformas basadas en Windows ® 95/98/NT/XP/Vista/7

2.1 Instalación del software

Al iniciar el SETUP de instalación:

1. *Instalación/desinstalación de DRIVER USB*, seguir los pasos de instalación automatizada. Si los DRIVER USB están instalados este acceso los desinstalará.

2. *Instalación APLICACIÓN LID908*. Se debe instalar este programa en todos los ordenadores en los que se conectará el lector.


3. *Instalación APLICACIÓN LID908 CONFIGURAR*. Este programa se instalará únicamente en los ordenadores que tengan instalada la APLICACIÓN LID908 y además quiera ser utilizado para cambiar los parámetros de configuración del lector.

En algunos sistemas puede aparecer alguna ventana con las respuestas: *reintentar*, *anular* u *omitir*, responder siempre *omitir*.

En algunos sistemas puede aparecer en alguna ventana la pregunta: desea conservar el archivo actual, con las respuestas: *sí*, *no* o *no a todo*, responder siempre *sí*.

En caso de reinstalar los programas APLICACIÓN LID908 y APLICACIÓN LID908 CONFIGURAR primero se deben desinstalar de Windows en *Agregar o Quitar programas*.

En algunos sistemas puede preguntar en la desinstalación si deseas eliminar archivo compartido, con las respuestas *sí*, *no* o *no a todo*, responder siempre *no*.

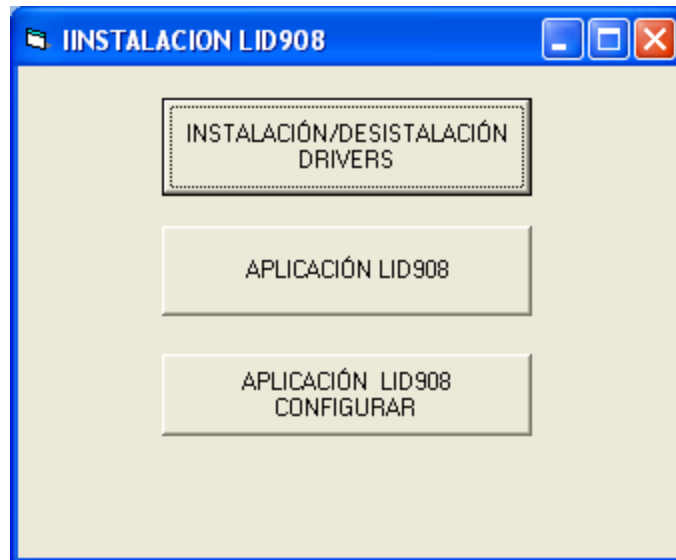

2.2 Funciones globales del software

El lector LID908 es un lector de ID transponder TROVAN®. Está diseñado para alimentarse por USB.

Junto con la aplicación LID908.exe lee ID transponder TROVAN®, crea una cadena de datos y los envía al PC. Esta cadena es configurada en la APLICACIÓN LID908 CONFIGURAR, puede incluir de forma automática fecha y hora de lectura además de códigos ASCII.


Los datos que contiene esta cadena, pueden ser mostrados en la pantalla Menú Inicio de la APLICACIÓN LID908 o bien insertarla a partir de la posición del cursor en el programa que se esté utilizando en ese momento (procesador de textos, hoja de cálculo...etc.)

El led del lector parpadea mientras éste se encuentra en modo lectura y cuando lee un ID se mantiene encendido durante dos segundos.

El lector en modo configuración mantiene el led encendido.

3 Funcionamiento

3.1 APLICACIÓN LID908CONFIGURAR. Configuración de campos

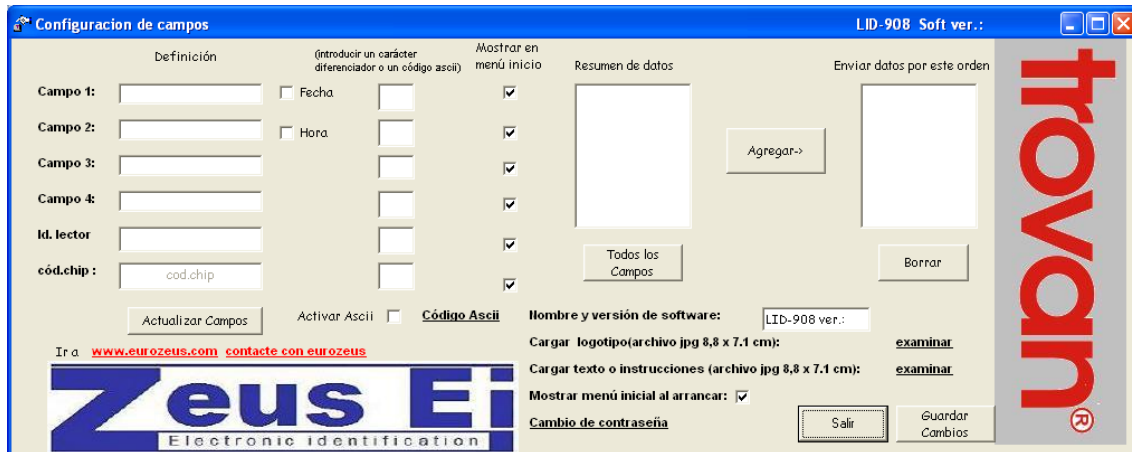

Con esta aplicación se puede configurar:

- La cadena enviada al PC por el lector cuando efectúa una lectura.
- Los datos mostrados en el Menú Inicio de la APLICACIÓN LID908, así como el logotipo y el texto de ayuda.
- Si se muestra o se minimiza la pantalla de la APLICACIÓN LID908 al iniciarse.
- Cambio de contraseña de acceso a la APLICACIÓN LID908CONFIGURAR.


3.1.1 Definición en configuración de campos

Se introducen los campos (del 1 al 4) que aparecerán en el Menú Inicio y que formarán parte de la cadena enviada por el lector al realizar una lectura.

Los campos 1 y 2 pueden ser utilizados para Fecha y Hora del momento de la lectura si están marcadas las casillas de verificación correspondientes. El campo *Id lector* muestra el número de serie del lector.

3.1.2 Carácter diferenciador o código ASCII

Se puede introducir un carácter o un código ASCII (si la casilla **Activar ASCII** se encuentra marcada) que se añadirán después de cada campo a la cadena generada en el momento que se efectúa una lectura. Haciendo click en *Código Ascii*, se abrirá una pantalla de información de éstos códigos.

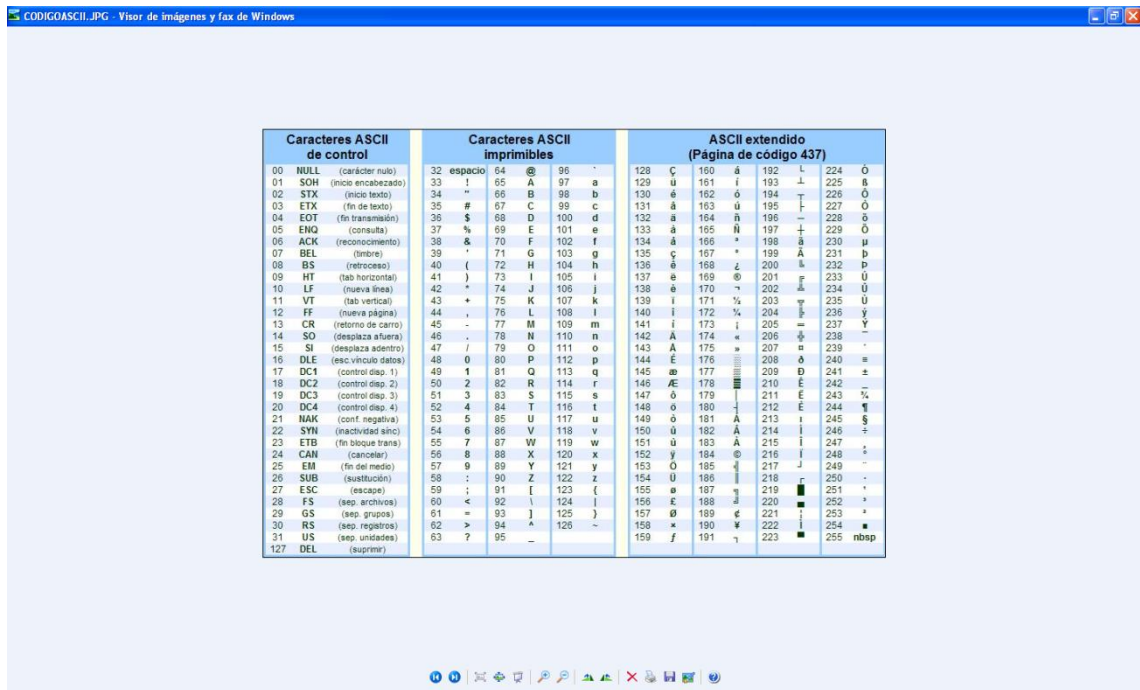

3.1.3 Mostrar en menú inicio

Selecciona los datos que se verán o no en la pantalla Menú Inicio.

3.1.4 Resumen de datos

Todos los Campos, muestra todos los campos disponibles para generar la cadena que enviará el lector cuando realice una lectura.

Agregar, agrega los campos seleccionados a dicha cadena y en el orden señalado.

Borrar, borra el campo seleccionado de la cadena.


3.1.5 Actualizar Campos

Lee la configuración que tiene el lector y actualiza la pantalla de APLICACIÓN LID908CONFIGURAR con los datos obtenidos.

IMPORTANTE: al iniciar la APLICACIÓN LID908CONFIGURAR, no se muestran los datos de configuración del equipo hasta que *Actualizar Campos* sea pulsado.


3.1.6 Cargar logotipo

Se podrá cargar un archivo jpg, tamaño 8,8 x 7,1 cm que servirá como logo en el Menú inicio. Aparecerá el nuevo logo cuando se reinicie la aplicación.

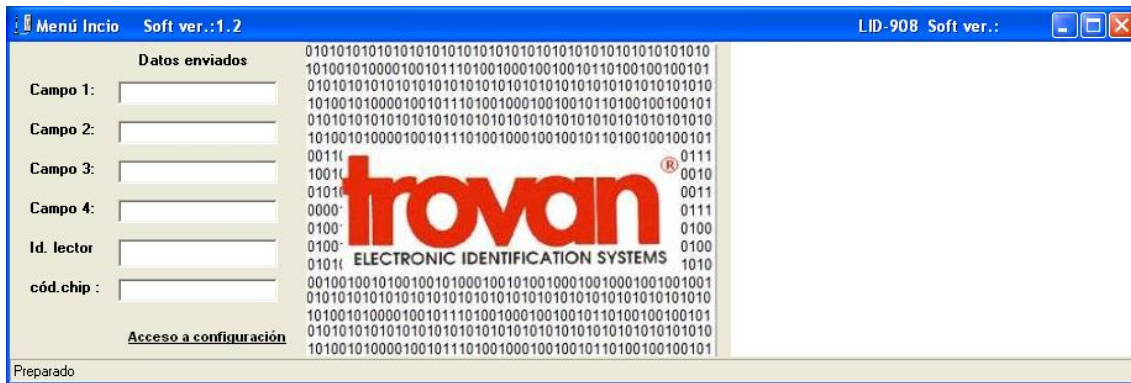

3.1.7 Cargar texto o instrucciones

Se podrá cargar un archivo jpg, tamaño 8,8 x 7,1 cm que servirá como texto de ayuda en el Menú inicio. Aparecerá el nuevo logo cuando se reinicie la aplicación.

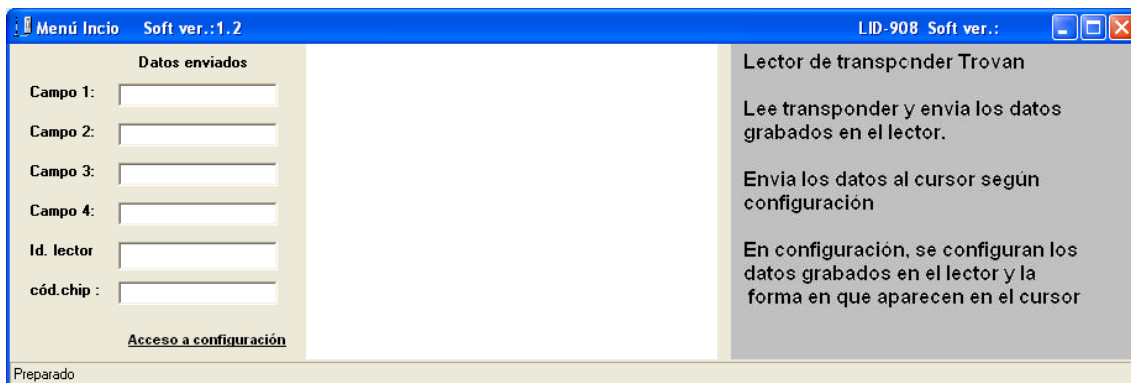

3.1.8 Mostrar menú inicio al arrancar

No seleccionado, el programa LID 908 arranca minimizado en icono.
Seleccionado, el programa LID 908 arranca con la ventana de Menú Inicio.

3.1.9 Cambio de contraseña

Cambia la contraseña de acceso a la APLICACIÓN LID908CONFIGURAR




3.1.10 Guardar cambios

Guarda la nueva configuración en el lector.

3.1.11 Salir

Cierra la APLICACIÓN LID908CONFIGURAR y restaura el modo lectura en el equipo.

3.2 APLICACIÓN LID908. Menú inicio.

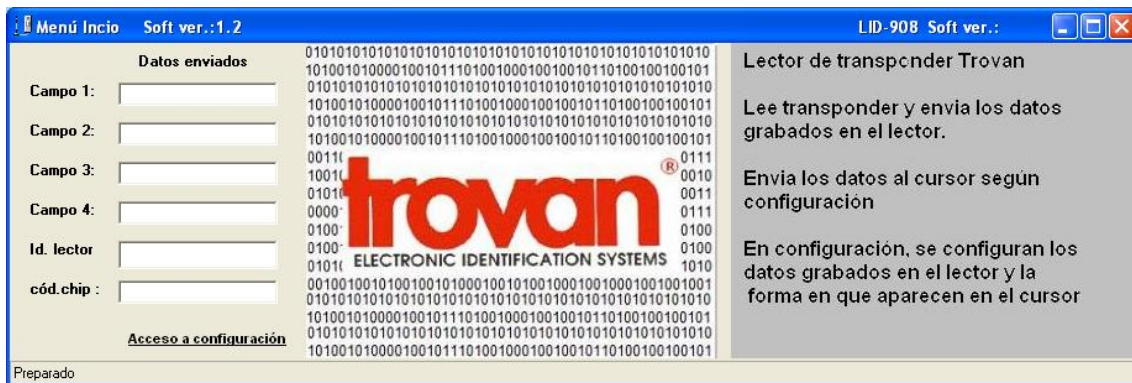


3.2.1 Datos enviados

Son los campos configurados en el lector por la APLICACIÓN LID908CONFIGURAR. Al leer un ID transponder TROVAN®, se rellena la tabla *Datos enviados*. Cuando la APLICACIÓN LID908 está operativa y el lector se ha configurado adecuadamente en APLICACIÓN LID908CONFIGURAR, se muestra la cadena recibida a partir de la situación del cursor de Windows, en la forma configurada.

3.2.2 Acceso a Configuración

Abre la APLICACIÓN LID908CONFIGURAR. Se requiere una contraseña, que por defecto es "0000000000".

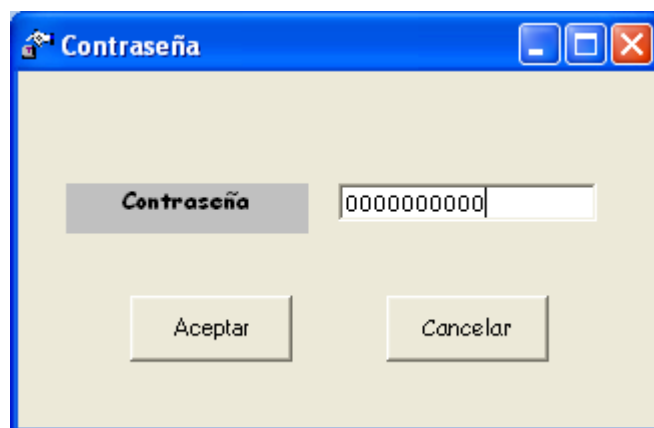

4 Posibles problemas y soluciones

Síntoma	Problema	Solución
El lector no lee. El led no se enciende.	Cable USB mal conectado o deteriorado.	Compruebe la conexión y el estado del cable.
El lector no lee. El led no se enciende.	Puerto USB del PC no funcional.	Conecte el lector a otro puerto USB del PC y reinicie el software.
El lector no transmite, pero el led se enciende y queda fijo al realizar una lectura. No guarda la configuración.	Posible conflicto de puerto COM con otro dispositivo instalado en el PC.	Cambie el puerto COM asignado por Windows por otro de menor valor y reinicie el software.
El lector no transmite, pero el led se enciende y queda fijo al realizar una lectura.	No se ha iniciado el software LID908.	Inicie el software LID908.
El lector no transmite, pero el led se enciende y queda fijo al realizar una lectura.	No se han configurado datos para enviar.	Utilice el software para configurar los datos que desea sean transmitidos por el lector.
El lector no transmite. El led se enciende y no queda fijo al aproximar un transponder.	El transponder se encuentra a una distancia de la antena mayor que la de lectura.	Consulte las distancias de lectura. Aproxime el transponder a la antena.
El software no responde.	Se ha iniciado el software repetidas veces.	Cierre las copias abiertas y deje sólo una aplicación operando.